


NOTICE POUR LE CODAGE DE VOTRE TELECOMMANDE ECOSTAR

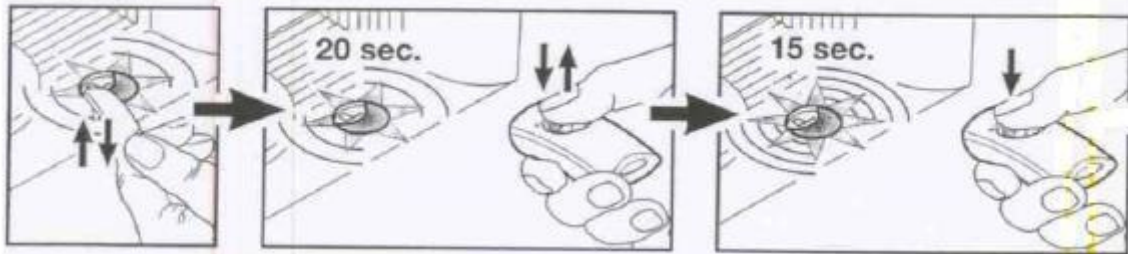

ENREGISTREMENT D'UNE NOUVELLE TELECOMMANDE.

Remarque importante : vous ne pouvez enregistrer que jusqu'à 6 télécommandes RSE2 sur la motorisation ECOSTAR

Pour programmer votre télécommande :

- Appuyez brièvement le petit bouton transparent "P" situé dessous le moteur ECOSTAR : la diode située sous le bouton transparent du moteur se met à clignoter lentement (si la lumière fixée sous le moteur était allumée, elle s'éteindra). Vous avez alors 20 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande
- Appuyez alors sur un des boutons de la nouvelle télécommande : la diode située sous le bouton transparent du moteur clignote plus rapidement
- Appuyez une deuxième fois sur le même bouton de la nouvelle télécommande : la diode se met à clignotement très rapidement. Relâcher alors le bouton de la télécommande.
- Testez votre nouvelle télécommande

EFFACEMENT DE TOUTES LES TELECOMMANDES

Pour effacer toutes les télécommandes enregistrées dans votre moteur, il vous d'appuyer et de maintenir enfoncé pendant plus de 5 secondes le bouton transparent "P" situé sous le moteur enfoncé. La diode clignote lentement pendant 1 seconde puis plus rapidement pendant 4 secondes puis très rapidement pendant 2 secondes : toutes les télécommandes sont alors effacées.