


Notice de programmation

AVIDSEN 104260

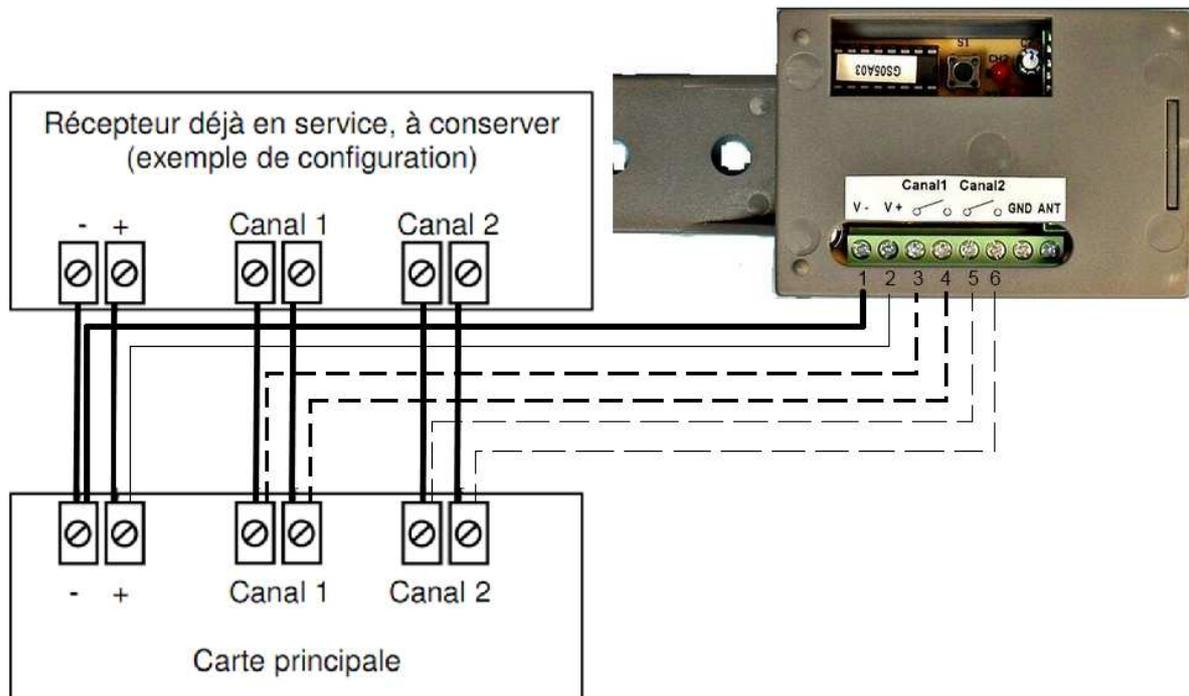

Branchement de votre récepteur :

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Vérifiez que votre récepteur est alimenté en 12V ou en 24V. Si le moteur envoie une tension supérieure, il vous faudra installer un transformateur.
3. Effectuez les branchements avec les fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus :
 - Branchez le canal 1 entre les bornes 3 et 4 du récepteur (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer).
 - Branchez le canal 2 entre les bornes 5 et 6 du récepteur.
 - Branchez la borne + du moteur (ou borne avec indication de tension) sur la borne 2 du récepteur.
 - Branchez la borne – ou GMD du moteur sur la borne 1 du récepteur.
4. Votre récepteur est branché.

Notice de programmation

Programmation de votre nouvelle télécommande :

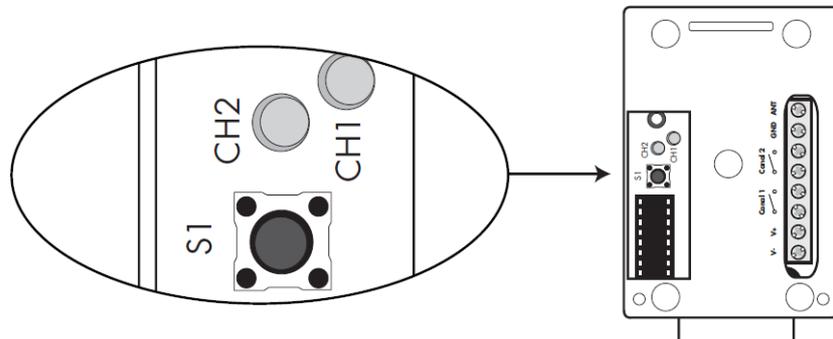


Fig 1

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur et approchez-vous du récepteur muni de la nouvelle télécommande.
2. Appuyez sur le bouton S1 (fig 1), une fois pour le canal 1 et deux fois pour le canal 2. La diode correspondante, CH1 ou CH2 (fig 1), s'allume.
3. Appuyez sur un bouton à programmer de la nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode du récepteur clignote.
4. Attendez que la diode du récepteur s'éteigne.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.