


Notice de programmation

CARDIN S449 QZ2 – S449 QZ4 – S449 QZ4M - S486 QZ2
S486 QZ4

Programmation de votre nouvelle télécommande.

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

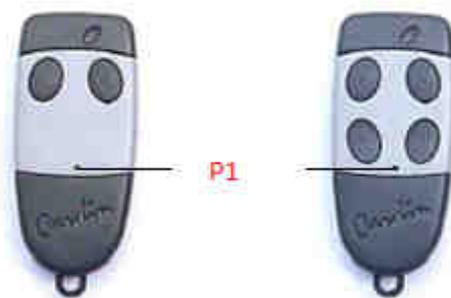

1. Approchez vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché de votre télécommande déjà programmée (figure ci-dessus, P1). Le récepteur émet un signal sonore. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée. Le récepteur émet un signal sonore. Relâchez le bouton.
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Le récepteur émet 2 signaux sonores. Relâchez le bouton.
5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Notice de programmation

A partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), appuyez sur le bouton de programmation (MEMO). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton MEMO, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode du récepteur s'éteigne.
4. Relâchez les boutons.
5. La diode du récepteur clignote.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez.
7. La diode du récepteur s'éteint.
8. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
9. Attendez 10 secondes.
10. Votre nouvelle télécommande est programmée.