


# Notice de programmation

## TELECO TXP 433 – TXP 868

### Programmation de votre nouvelle télécommande :


Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

### A partir d'une télécommande déjà programmée :

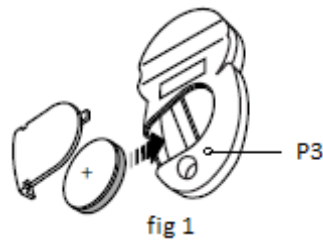

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché P3 au dos de votre télécommande déjà programmée (fig 1). Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. Le signal sonore s'arrête puis reprend pendant 5 secondes.
4. Appuyez de nouveau sur le même bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore intermittent.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

### A partir du récepteur :

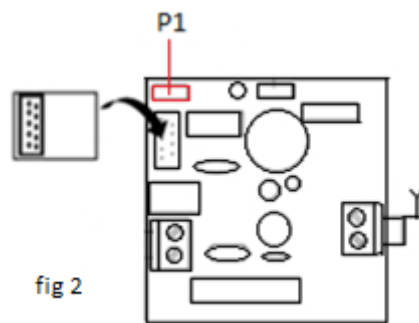

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 (fig 2). Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore.
3. Tout en maintenant le bouton P1 enfoncé, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore intermittent.
4. Relâchez les boutons.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.