


Notice de programmation

BENINCA T2WK - T4WK

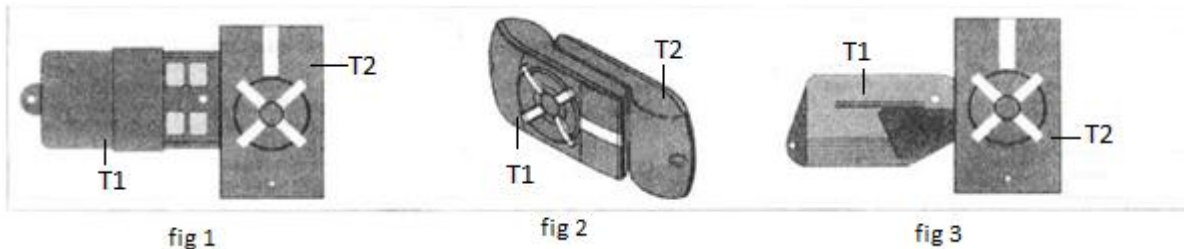

Programmation de votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

- 1- Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
- 2- Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Attendez 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande clignote. Relâchez le bouton.
- 3- Placez votre nouvelle télécommande T2 et une télécommande déjà programmée (T1) afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure ci-dessus, selon que votre télécommande déjà programmée est un ancien modèle (fig 1 ou 3) ou un nouveau modèle (fig 2).
- 4- Appuyez sur le même bouton de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de votre nouvelle télécommande s'éteigne.
- 5- Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
- 6- Attendez 10 secondes.
- 7- Votre nouvelle télécommande est programmée.