

# Notice de programmation


## SOMFY SMOOVE ORIGINS RTS 1810880



### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Muni de la télécommande déjà programmée et de la nouvelle télécommande, approchez-vous du volet roulant.
2. A l'aide de la télécommande déjà programmée, placez le volet en position médiane.
3. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton PROG (au dos de la télécommande) jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
4. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton PROG (au dos de la télécommande) jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
5. La nouvelle télécommande est programmée.

### Programmation à partir du récepteur

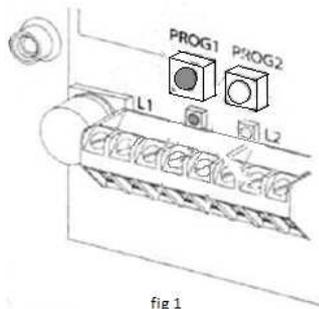

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation « Prog 1 » (fig 1) jusqu'à ce que la diode L1 du récepteur s'allume.
3. Appuyez sur le bouton PROG, au dos de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode du récepteur clignote.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.