


NOTICE POUR LE CODAGE DE VOTRE TELECOMMANDE

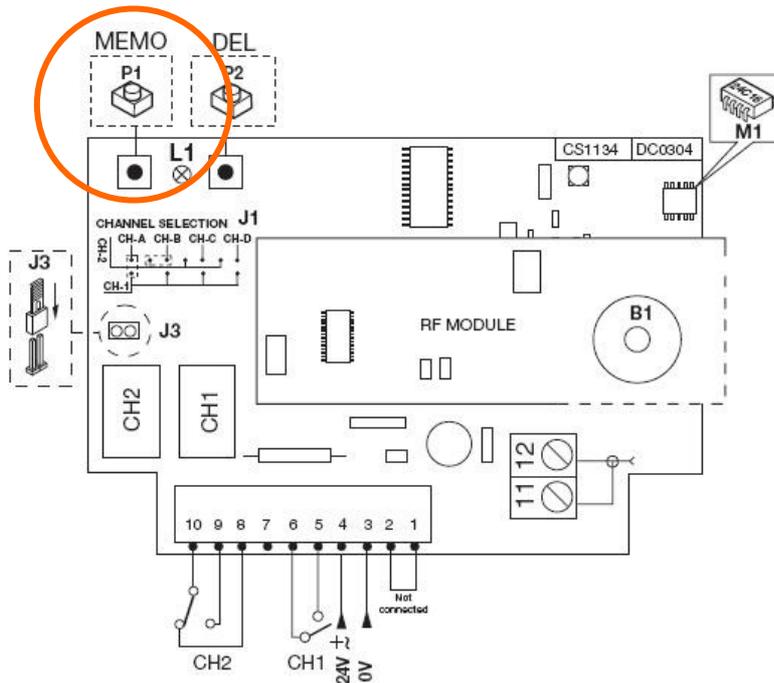

Principe de fonctionnement :

Chaque télécommande neuve a son propre code.

Pour faire fonctionner la nouvelle télécommande, il faut enregistrer son code dans le récepteur radio (un récepteur radio peut enregistrer plusieurs nouvelles télécommandes).

Remarques préalables importantes :

- La présente description ne correspond pas forcément exactement à toutes les marques et tous les modèles. Il convient par défaut de vous reporter à la notice d'origine de votre installation.

- Attention : Maintenir le bouton d'enregistrement (MEMO, ENR, PROG ou REC, etc.) enfoncé pendant plus de 5 secondes peut effacer toutes les télécommandes enregistrées dans le récepteur !

Méthode pour enregistrer votre nouvelle télécommande.

1- Ouvrez le coffret du récepteur radio (il se situe au bout du fil d'antenne)

2- Appuyez sur le bouton d'enregistrement situé sur la carte du récepteur radio. Celui-ci s'appelle (suivant les modèles) : ENR ou MEMO ou PROG ou REC, etc.

Nota : Sur certains récepteurs, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'enregistrement et de le relâcher. Sur les autres, il convient de maintenir le bouton d'enregistrement enfoncé

3- Une diode sur la carte radio s'allume alors ou clignote.

4- Appuyez pendant une seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande.

5- Relâchez le bouton : selon les modèles, le voyant sur la carte radio s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes.

6- Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande

7- Vous pouvez refermer le coffret du récepteur radio.