

## Programmierungsanleitung

### FAAC TM XT1 433



#### Programmierung des ersten Handsenders :

1. Schalten Sie den Strom an Ihrer Anlage ab. Schalten Sie wieder den Strom des Rollladenmotors an, der programmiert werden soll. Der Motor macht zwei kurze Bewegungen, beobachten Sie die Richtung der ersten Bewegung.
2. Drücken Sie nun die Taste P auf dem neuen Sender und anschließend die Taste, passend zur ersten Bewegung des Rollladenmotors (fig 1)
3. Der Rollladen führt zwei kurze Vor-Zurück-Bewegungen durch.
4. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

#### Programmierung mit einem bereits programmierten Senders :

1. Drücken Sie auf dem bereits programmierten Sender einmal die Taste P (fig 2).
2. Drücken Sie auf dem bereits programmierten Sender einmal die Taste HOME (fig 2).
3. Drücken Sie auf dem neuen Handsender einmal die Taste HOME (fig 2).
4. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

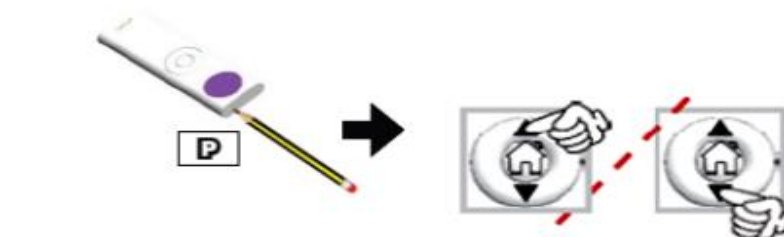


Fig1 :

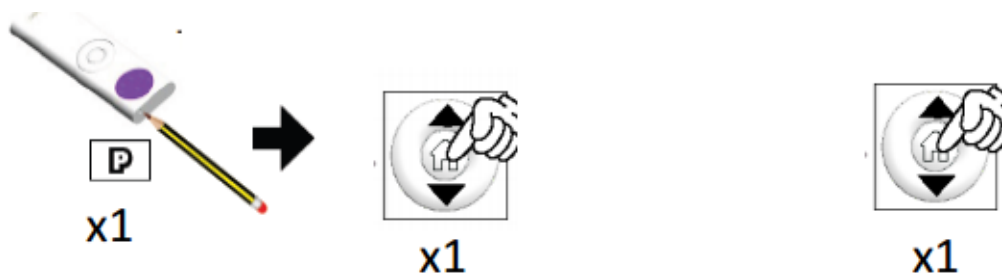


Fig2 :