


Anleitung : FAAC 433 SL, 433 SLR et TMN 40 SL

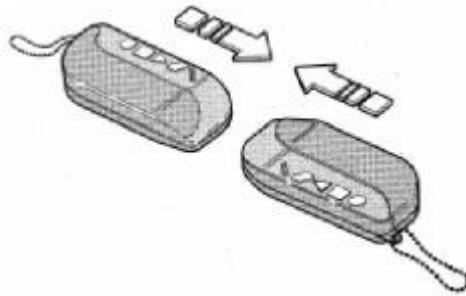

Kodierung mit einem schon programmierten Handsender

Achtung :

- Wenn Sie bei der Durchführung der Kodierung zuerst die Taste des neuen Handsenders drücken, kann dies eine Deprogrammierung verursachen!
- Bei der Durchführung der Kodierung wird sich Ihr Tor öffnen.
Um jegliche böse Überraschung aufgrund eines Kodierungsfehlers zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Programmierung in der Garage durchzuführen.

- 1- Legen Sie den schon funktionierenden Handsender und den neuen Handsender Kopf an Kopf auf eine ebene Unterlage.
- 2- Drücken Sie die Taste des schon programmierten Handsenders und halten Sie diese gedrückt.
- 3- Drücken Sie kurz danach die gleiche Taste Ihres neuen Handsenders und halten Sie diese gedrückt. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt 2 Mal schnell, wenn die Kodierung erfolgreich war.
- 4- Lassen Sie die Tasten los,
- 5- Testen Sie Ihren neuen Handsender.

Kodierung mit dem Funkempfänger

Achtung :

- Bei der Durchführung der Kodierung wird sich Ihr Tor öffnen.
Um jegliche böse Überraschung aufgrund eines Kodierungsfehlers zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Programmierung in der Garage durchzuführen.
- Die Kodierung verursacht eine Deprogrammierung des schon programmierten Handsenders dieser Installation.

- 1- Öffnen sie das Elektrogehäuse Ihres Antriebs (an der Antenne erkennbar)
- 2- Drücken Sie die Taste SW1 auf der Funkkarte. Drücken Sie gleichzeitig 1 Sekunde lang auf eine der Tasten des Handsenders.
- 3- Lassen Sie alle Tasten los,
- 4- Testen Sie Ihren neuen Handsender
- 5- Schliessen Sie den Funkempfänger.