


### SOMFY Mitto RTR - PROEM ER2C4 ACS – PROEM ER4C4 ACS

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:


Die Programmierungsart hängt von dem Eingangsportale, das Sie besitzen, ab.

Für ein Eingangsportale PASSEO 520 /550 /570 /600 /630 /650

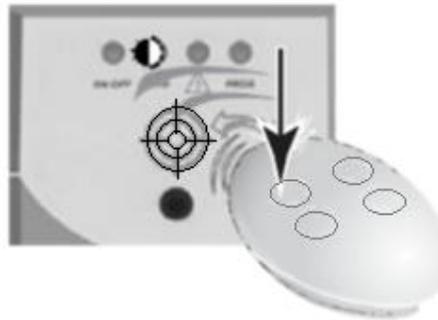


1. Stellen Sie Ihren neuen Handsender auf das auf der Empfängerhaube geritzte Ziel. Sie ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger blinkt. Machen Sie die Taste frei.
3. Warten Sie 10 Sekunden.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Für ein Eingangsportale PASSEO 400 /500 /S200 /230 /400 /524

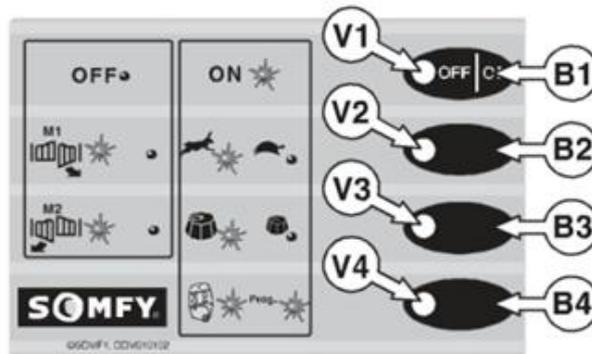


1. Nähern Sie sich dem Bedienfeld Ihrer Anlage (Bild oben)
2. Überprüfen, dass die Taste B1 auf ON eingestellt ist und , dass die Diode V1 erleuchtet.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Halten Sie die fest. Die Diode V4 blinkt.
4. Während Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender festhalten, drücken Sie die Taste B4. Halten Sie die fest. Die Diode V4 blinkt und dann erleuchtet fest.
5. Machen Sie die Tasten frei.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Für ein Eingangsportale KEASY 5/10 –SLD5000/7000 – LS 8900

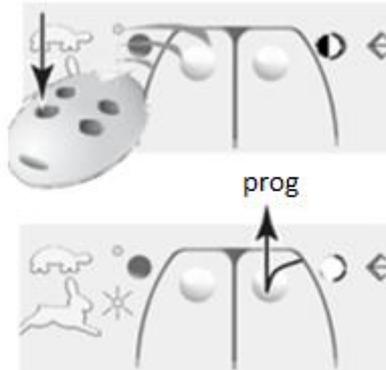

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsenders blinkt.
3. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste, während Sie die Taste des neuen Handsenders festhalten. Machen Sie die Tasten frei. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Zum Ersatz eines Handsenders SIMINOR 433 NLT2 oder 4

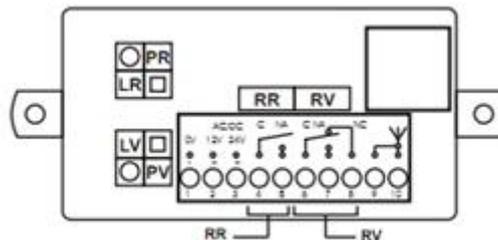

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers (Bild oben) drücken Sie Programmierungstaste PR. Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers erleuchtet (LR). Machen Sie die frei.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger blinkt. Machen Sie die Taste frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Bemerkung :

Sie können diese letzte Operation mit der Taste PV und der Diode LV machen.