


Programmierungsanleitung

CARDIN S449 RXM 2CH

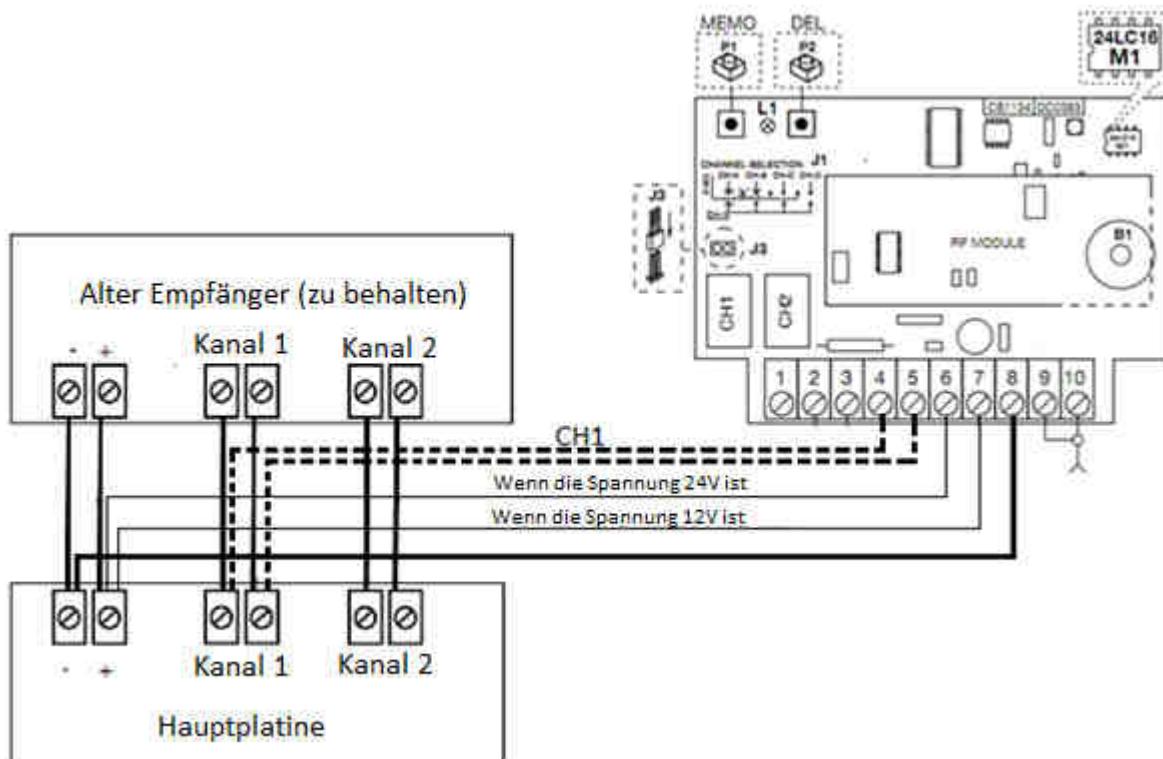

Anschluss Ihres Empfängers:

1. Stecken Sie Ihren Motor ab.
2. Überprüfen Sie, daß Ihr Empfänger eine Spannung von 12 oder 24V hat. Wenn die von dem Motor gelieferte Spannung höher ist (z.B. 220V), müssen Sie einen Transformator installieren. Wenn Sie Ihren Empfänger auf eine Spannung, die höher als 12V oder 24V ist, anschließen, werden Sie Ihren Empfänger beschädigen.
3. Schließen Sie die Drähte an, wie es auf dem Bild oben angegeben wird :
 - Schließen Sie den ersten Kanal zwischen den Anschlüssen 4 und 5 des Empfängers (Sie müssen den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte festzumachen) an.
 - Schließen Sie den zweiten Kanal zwischen den Anschlüssen 2 und 3 des Empfängers an.
 - Wenn die Spannung 24V ist, schließen Sie den Anschluss + auf dem Anschluss 6 des Empfängers an. Wenn sie 12V ist, schließen Sie den Anschluss + auf dem Anschluss 7 des Empfängers an.
 - Schließen Sie den Anschluss – oder GMD des Motors auf dem Anschluss 8 des Empfängers an.
4. Ihr Empfänger ist angeschlossen.