

## Programmierungsanleitung

### CAME TOP 262M

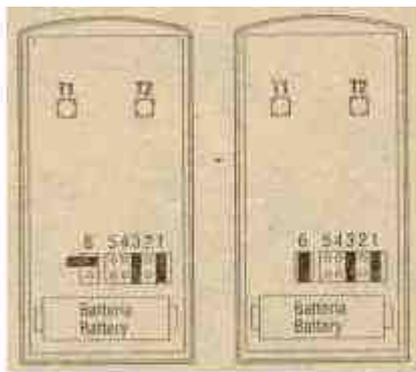


fig.1

fig.2

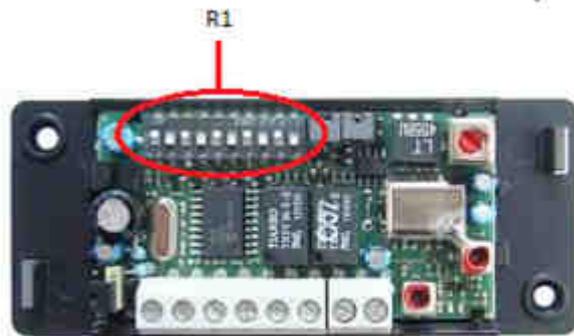


fig.3

#### Programmierung des neuen Handsenders :

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Dieser befindet sich in der Nähe des Motors.
2. Auf der Karte des Empfängers, sehen Sie eine Reihe von 10 nummerierten Mini-Codierschalter. Sie sind in der Position ON oder OFF (R1, fig. 3). Die Position der Mini-Codierschalter gibt Ihnen den Code Ihrer Installation an. Notieren Sie sich den Code in nachfolgender Tabelle :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders. Sie sehen einen Kavalier N° 6 auf einem Zacken (fig 1).
4. Positionieren Sie den Kavalier N° 6 Ihres Handsender auf beiden Zacken (fig 2).
5. Geben Sie den Code Ihrer Installation wie folgt ein :
  - Die linke Taste des Handsender steht für OFF der Codierschalter
  - Die rechte Taste des Handsenders steht für ON der Codierschalter
6. Sobald Sie die Position des 10ten und letzten Codierschalter eingeben haben, gibt der Empfänger zwei Signaltöne von sich.
7. Legen Sie den Kavalier n°6 wieder zurück auf ein Zacken (fig 1).
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.