


Notice de programmation

NICE TT2N

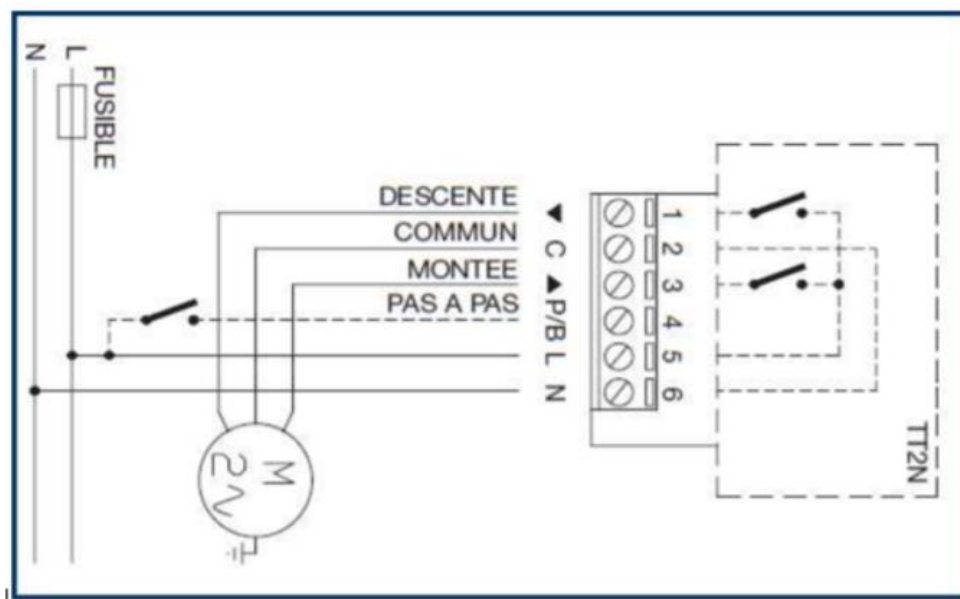

Branchement de votre récepteur au moteur de votre volet:

Coupez le courant de votre installation.

Effectuez les branchements de vos fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus:

- La borne 1 correspond à descendre (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer).
- La borne 2 correspond à commun
- La borne 3 correspond à monter

Les bornes 1 2 et 3 doivent être relié directement au moteur

- La borne 4 correspond à pas à pas
- La borne 5 correspond à phase
- La borne 6 correspond à neutre

Votre récepteur est branché.