


DELTADORE Tydom 140 – Tydom 141 - TLX2 - TLX4

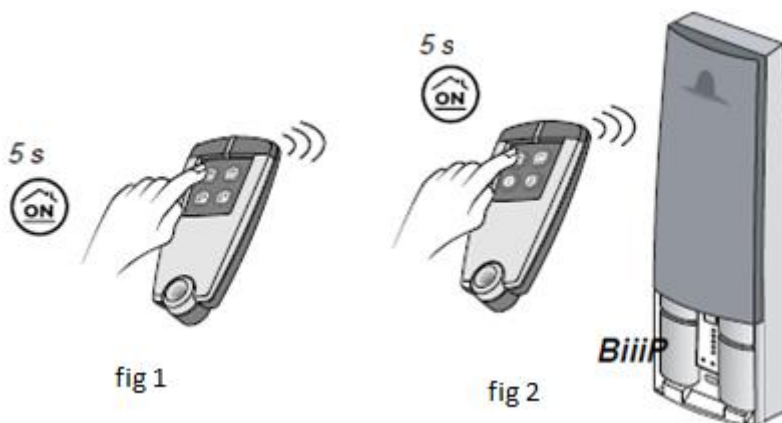

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Nähern Sie sich Ihrem Empfänger. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf.
3. Drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten ON und OFF auf Ihrem schon programmierten Handsender.
4. Drücken Sie fünf Sekunden lang die Taste ON auf Ihrem schon programmierten Handsender (1).
5. Drücken Sie die Taste ON auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Der Empfänger piepst (2). Machen sie die Taste frei.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.