


NICE TT2N

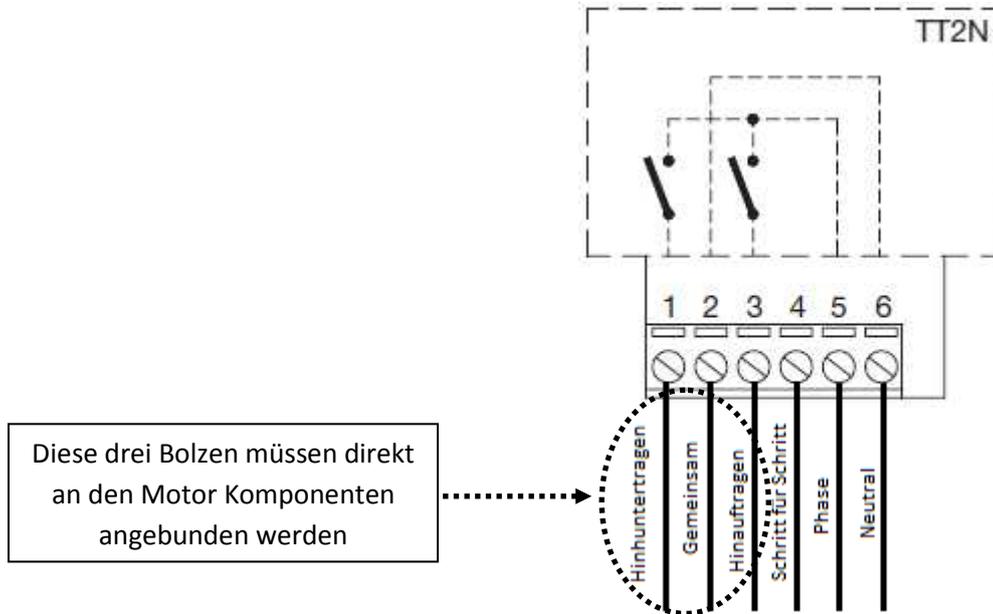

Anschluss Ihres Empfängers:

1. Stecken Sie Ihren Motor ab.
2. Schließen Sie die Drähte an, wie es oben auf dem Bild abgebildet ist:
 - Der Anschluss 1 entspricht der Aktion hinuntertragen (Sie müssen den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte festzumachen).
 - Der Anschluss 2 entspricht "gemeinsam"
 - Der Anschluss 3 entspricht "hinauftragen"
 - Der Anschluss 4 entspricht "Schritt für Schritt"
 - Der Anschluss 5 entspricht "Phase"
 - Der Anschluss 6 entspricht "neutral"
3. Ihr Empfänger ist angeschlossen.