


## Notice de programmation

### V2 PHOENIX CONTRAT 15 4CH

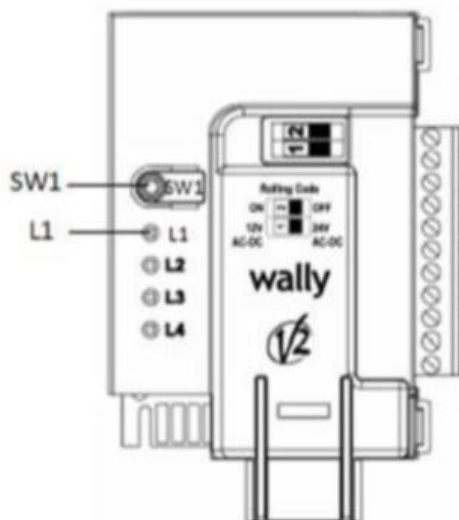

#### Programmation de votre télécommande

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation SW1. La diode du récepteur L1 s'allume.
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote 1 fois.
4. Relâchez le bouton.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée