


## Télécommandes à «switchs»

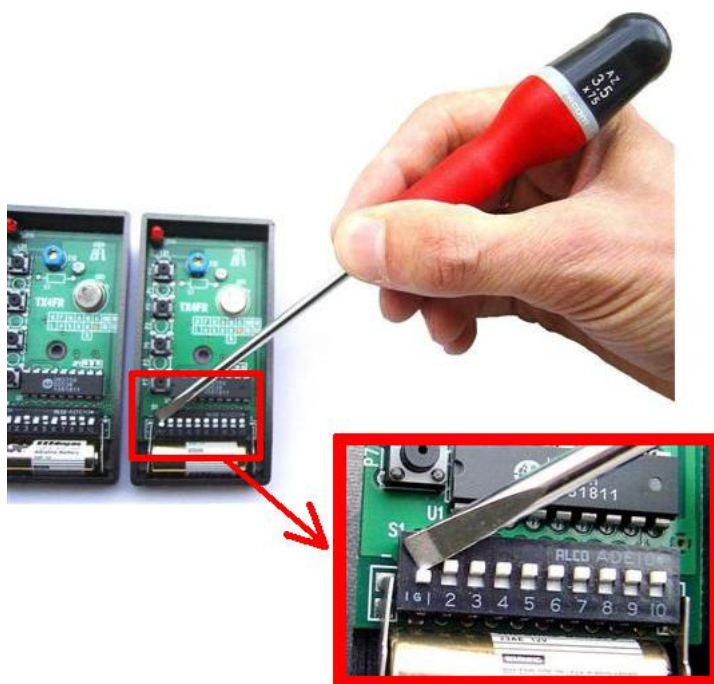

Votre télécommande contient des mini-interrupteurs appelés « switchs ».

Pour la faire fonctionner, vous devez la coder en procédant de la manière suivante :

- 1- Ouvrez le boîtier d'une ancienne télécommande ou bien d'une télécommande qui fonctionne sur votre portail ou votre porte de garage. Par exemple, cela peut aussi être celle d'un de vos voisins ou de votre gardien.
- 2- Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande
- 3- Positionnez les switchs de votre nouvelle télécommande de la même manière que ceux de votre ancienne télécommande (reproduisez la même combinaison des switchs). Vous pouvez réaliser cette opération à l'aide d'un outil fin comme une pointe de stylo, ou un tournevis. Attention : certaines télécommandes contiennent une ou deux paires de switchs supplémentaires, séparées de la rangée principale. Ces switchs doivent aussi être mis dans la même position que ceux de la télécommande ancienne.
- 4- Refermez les télécommandes
- 5- Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande

### Nota Bene :

Si vous n'avez pas d'ancienne télécommande, vous pouvez ouvrir le boîtier du récepteur, car il contient les mêmes switchs, dans la même position, que les télécommandes. Vous n'aurez qu'à reproduire la combinaison sur votre télécommande.