

# Notice de programmation

## CAME TOP 262M

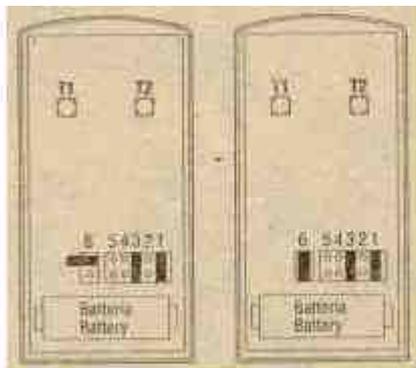


fig.1

fig.2

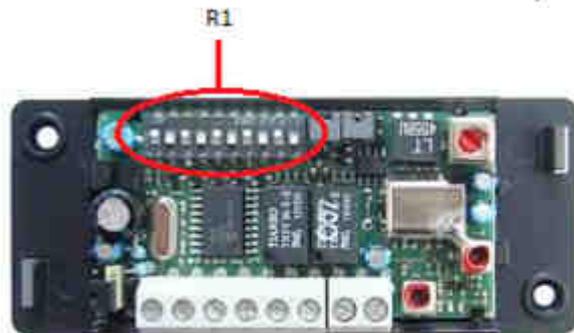


fig.3

### Programmation de votre nouvelle télécommande :-

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF (R1, fig 3). La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation. Notez ce code dans le tableau suivant :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande. Vous verrez le cavalier n°6 sur un seul picot (fig 1).
4. Placez le cavalier n°6 de votre nouvelle télécommande à cheval sur les 2 picots (fig 2).
5. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
  - le bouton gauche de la télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs
  - le bouton droit de la télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs
6. Lorsque vous avez rentré la position du 10ème et dernier mini-interrupteur, le récepteur émet 2 signaux sonores.
7. Remettez le cavalier n°6 sur un seul picot (fig 1).
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.