


# Notice de programmation

## WAYNE-DALTON 3BTM A433 - E5F idrive

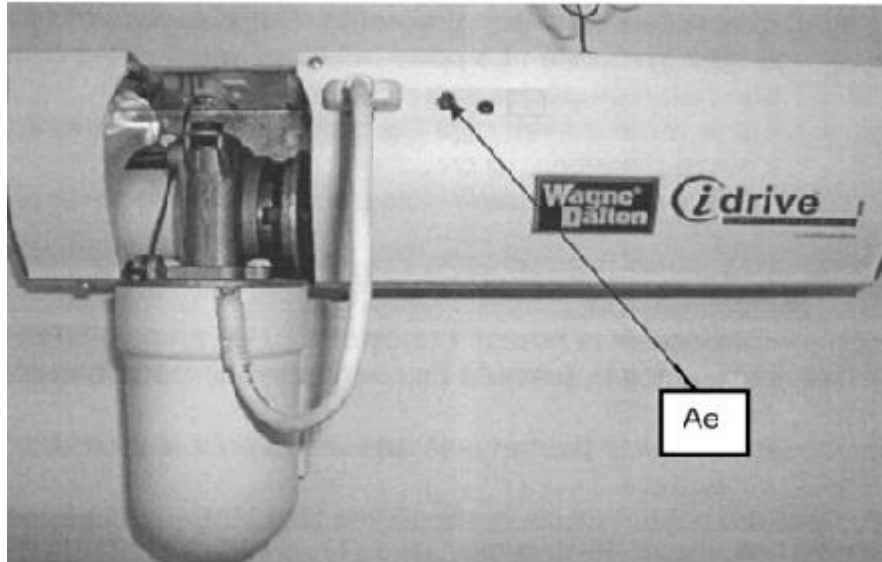

### Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Approchez vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Appuyez sur le bouton « Ae » de votre motorisation. Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore. Attendez 5 secondes. Le signal sonore s'arrête. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore pendant 3 secondes.
4. Appuyez de nouveau sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La porte s'ouvre de 10 cm.
5. De nouveau, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. La porte se ferme.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.